STOKKE®

YOYO

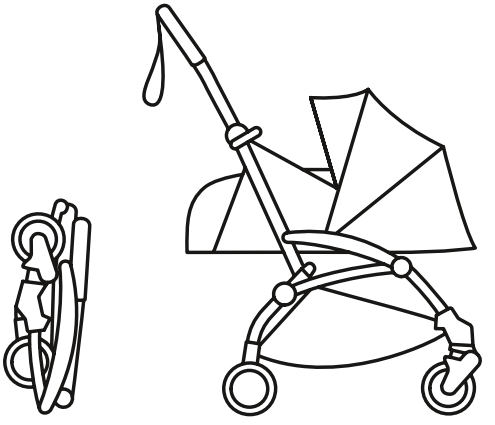

guide d’utilisation
user guide
pack nouveau-né
newborn pack

0+

Guide d’utilisation 2
User guide 6

IMPORTANT: A LIRE ATTENTIVEMENT ET A CONSERVER POUR CONSULTATION ULTERIEURE. LE NON-RESPECT DE CES INSTRUCTIONS POURRAIT AFFECTERLA SECURITE DE VOTRE ENFANT.

⚠ AVERTISSEMENTS

POUR ÉVITER TOUTE BLESSURE OU ACCIDENT MORTEL :

- NE LAISSEZ JAMAIS VOTRE ENFANT SANS SURVEILLANCE.
- TOUJOURS ATTACHER l'ENFANT AVEC LE SYSTÈME DE RETENUE.
- TOUJOURS ENCLENCHER LE FREIN LORSQUE LA POUSSETTE EST À L'ARRET.
- NE JAMAIS PORTER D'AUTRES ENFANTS OU SACS DANS CETTE POUSSETTE.
- S'ASSURER QUE TOUS LES DISPOSITIFS DE VERROUILLAGE SONT ENCLENCHÉS AVANT CHAQUE UTILISATION.
- NE JAMAIS UTILISER L'ENTREJAMBE SANS LA CEINTURE DE MAINTIEN.
- Ne laissez jamais le harnais attaché lorsqu'il n'est pas adapté à l'enfant dans la poussette. Le harnais peut former des boucles pouvant présenter un risque d'étranglement.
- TOUJOURS VEILLER À CE QUE VOTRE ENFANT SOIT HORS DE PORTÉE LORS DU DÉPLIAGE OU DU PLIAGE DE LA POUSSETTE.
- Pour éviter tout risque de pincement, soyez vigilant lors du dépliage ou du pliage.
- Une poussette peut devenir instable sur une pente raide ou une surface irrégulière. Pour éviter tout risque de basculement. Ne jamais lâcher le guidon.
- Lors du transport de la poussette pliée, toujours s'assurer que le loquet de sécurité soit verrouillé.
- TENIR VOTRE ENFANT HORS DE PORTÉE DE TOUTE PIÈCE MOBILE LORS DES RÉGLAGES DE LA POUSSETTE.
- NE JAMAIS LAISSER VOTRE ENFANT JOUER AVEC CE PRODUIT.
- AVERTISSEMENT : UTILISER CETTE SANGLE POUR EMPÊCHER LE LANDAU DE ROULER.
- AVERTISSEMENT : TOUJOURS UTILISER LE HARNAIS.

- AVERTISSEMENT : La poussette YOYO+/YOYO²/YOYO³ 0+ est destinée à des enfants à partir de la naissance, et jusqu'à 9 kg.
- AVERTISSEMENT : Ce produit ne convient pas pour faire du jogging ou des promenades en rollers.
- AVERTISSEMENT: N'UTILISEZ PAS CETTE NACELLE UNE FOIS QUE L'ENFANT PEUT S'ASSEOIR SANS ASSISTANCE.
- La charge maximale admissible dans le panier est de 10 kg.
- La charge maximale admissible dans la poche filet est de 0.5 kg.
- Cette poussette ne doit être utilisée qu'avec un seul enfant.
- Ne jamais utiliser des accessoires autres que ceux fournis ou approuvés par STOKKE®.
- Ne pas utiliser de pièces de rechange qui ne proviendraient pas de STOKKE®.
- Toute charge attachée au poussoir et/ou à l'arrière du dossier et/ou sur les côtés du véhicule peut influer sur la stabilité du véhicule.
- Il est conseillé d'activer le système de frein de parking lors des phases d'installation et de désinstallation de l'enfant.
- Lorsque la poussette est pliée, veiller à l'entreposer dans un lieu ne présentant pas de risque de chute sur un enfant.
- Pour monter ou descendre des escalators ou des escaliers, sortir l'enfant de la poussette et la replier avant de s'engager.
- Tenir la poussette éloignée de toute flamme, chauffage ou autre source de chaleur.
- Il est conseillé d'entretenir périodiquement les différents éléments mobiles afin d'assurer leur bon fonctionnement.
- S'assurer périodiquement que les systèmes de verrouillage soient opérationnels et qu'ils n'ont pas subi de détériorations suite à un choc par exemple.
- Le crochet d'articulation du guidon est uniquement utilisable pour YOYO bag et YOYO connect.

PRÉCAUTIONS ET ENTRETIEN

Pour nettoyer le cadre de la poussette, utiliser un produit non toxique et non abrasif. Diluer dans de l'eau une petite quantité de détergent doux et non toxique. Passer sur le châssis à l'aide d'un chiffon doux. Ne jamais utiliser des détergents forts ou des solvants. Le nettoyage des parties textiles est possible en machine jusqu'à 30°C. Ne pas utiliser de détergents ou de javel.
En cas de stockage de votre poussette et quelle qu'en soit la durée, ne jamais stocker dans un lieu humide ou chaud. Stocker dans une position permettant à l'air de circuler, et éviter de recouvrir avec d'autres objets.
En cas de pluie, utiliser la housse de pluie (vendue séparément). Laisser sécher la poussette avant de la replier et de la ranger.

GARANTIE CLIENT ET SERVICE APRES VENTE

En tant que fabricant, STOKKE® garantit qu'en cas d'utilisation normale, les produits fonctionnent sans aucun problème pendant une durée de deux ans à compter de la date d'achat, conformément aux manuels et aux spécifications techniques du produit. Les étiquettes apposées sur les produits, avec les numéros de série, ne peuvent en aucun cas être retirées. Si l'étiquette du produit est retirée, la garantie n'est plus valable.

Étendue de la garantie

La garantie du fabricant s'applique à tous les produits de la marque STOKKE®. Concernant les poussettes, elle couvre :

- Tous les défauts de fabrication au niveau du châssis, du cadre et des roues.
- Toutes les pièces textiles et du harnais des poussettes STOKKE®.

La garantie STOKKE® se limite au remplacement ou à la réparation des pièces défectueuses, sans frais. Dans le cas où la réparation est couverte par sa garantie du fabricant STOKKE® prendra à sa charge les frais et les risques liés au transport depuis

et vers le revendeur agréé auprès duquel l'acheteur a acheté le produit.
Toute pièce ou tout produit remplacé(e), ou tout produit réparé, sera couvert pendant toute la durée restante de la garantie du produit original. Dans le cadre de la garantie, STOKKE® ne peut pas être tenue pour responsable de défectuosités de produits qui n'ont pas été achetés chez des revendeurs agréés (liste de revendeurs agréés sur le site www.stokke.com).

La garantie du fabricant ne s'appliquera pas dans les cas suivants :

- En cas de modifications ou des réparations du produit sans l'autorisation écrite préalable de STOKKE®.
- Si les défauts résultent d'une négligence ou d'un accident et/ou d'une utilisation ou d'un entretien non conforme aux instructions du guide utilisateur.
- Si le numéro de série du produit a été endommagé ou retiré.
- Si les dommages sont dus à une usure anormale du produit.
- En cas de montage ou d'installation incorrecte de pièces d'autres fabricants non compatibles avec le produit.
- En cas de dommage accidentel ou non intentionnel, d'utilisation inappropriée ou de négligence.
- En cas de rangement ou d'entretien inapproprié du produit.
- En cas de défaut, de détérioration ou d'usure au niveau des poignées ou des tissus, résultant d'une utilisation normale quotidienne du produit.
- En cas de trous ou de déchirures au niveau des pneus.
- En cas de dommage dû à des réparations effectuées par des personnes non autorisées, ou d'un mauvais démontage du produit.

Recours à la garantie

La garantie du fabricant n'est en aucun cas transférable et peut uniquement être utilisée par le premier propriétaire du produit. STOKKE® a des obligations de garantie uniquement si le client peut présenter une preuve d'achat avec mention de la date d'achat. En cas de recours à la garantie du fabricant, le client doit signaler tout défaut au revendeur agréé, qui est son premier point de contact à ce titre. Tout défaut doit être signalé par le client au revendeur agréé dans les vingt jours de sa découverte.

IMPORTANT: READ CAREFULLY AND KEEP THESE INSTRUCTION FOR FUTURE REFERENCE. FAILURE TO FOLLOW THE INSTRUCTIONS CONTAINED IN THIS MANUAL MAY AFFECT YOUR CHILD'S SAFETY.

⚠ WARNING

TO AVOID INJURY OR DEATH:

- DO NOT LEAVE CHILDREN UNATTENDED.
- SECURE THE CHILD IN THE HARNESS AT ALL TIMES.
- ALWAYS APPLY THE BRAKE WHENEVER THE PRAM IS STATIONARY.
- DO NOT CARRY EXTRA CHILDREN OR BAGS ON THIS PRAM.
- ALWAYS MAKE SURE ALL LOCKING DEVICES ARE PROPERLY ENGAGED BEFORE USE.
- ALWAYS USE THE CROTCH STRAP OF THE HARNESS IN COMBINATION WITH THE WAIST AND SHOULDER BELT.
- Never leave the harness buckled when not fitted to a child in the pram. The harness can form loops which may pose a strangulation hazard.
- ENSURE THAT YOUR CHILD IS KEPT AWAY WHEN UNFOLDING AND FOLDING THIS PRODUCT.
- To prevent finger entrapment and injury from moving parts, fold and unfold the product with caution.
- The pram is designed for use on flat or gently sloping surface and may become unstable on higher sloping and uneven surface. Be aware the pram may tip over on higher sloping and uneven surface. Always keep hold of handlebar.
- Always lifting or carrying the pram in folded position. Ensure that the storage latch is securely engaged.
- MAKE SURE CHILDREN ARE CLEAR OF ANY MOVING PARTS IF YOU ADJUST THE PRAM.
- DO NOT LET YOUR CHILD PLAY WITH THIS product.
- WARNING: USE THE TETHER STRAP TO STOP THE PRAM ROLLING AWAY.
- WARNING: USE THE HARNESS AT ALL TIMES.
- WARNING: The YOYO+/YOYO^2/YOYO^3 0+ pram is suitable for children from birth and up to a maximum weight of 9 kg.

- WARNING: This product is not suitable for running or skating.
- WARNING: DO NOT USE THIS BASSINET ONCE THE CHILD CAN SIT UP UNAIDED.
- The maximum authorized load for the shopping basket is 10 kg.
- The maximum authorized load for the mesh pocket is 0.5 kg.
- This pram is suitable for transporting only one child at a time.
- Do not use any accessories other than those approved or provided by STOKKE®.
- Do not use any spare parts other than those provided by STOKKE®.
- Hanging items or loads to the handlebar and/or on the back of the backrest and/or on the sides of the pram, might impair its stability.
- Engage the parking brake when placing or removing the child.
- When folded, make sure the pram is stored in a place where it does not risk to fall over a child.
- Before ascending or descending escalators or stairs, remove child from seat and fold the pram.
- Keep the pram away from open fire, heaters and other sources of strong heat.
- It is recommended to maintain and clean moving parts periodically in order to check correct functioning.
- Periodically make sure that locking mechanisms function properly and that they did not suffer any damage, e.g following a shock.
- The handlebar joint hook is applied for YOYO bag & YOYO connect only.

CARE AND MAINTENANCE

When cleaning the stroller frame, use a non-toxic, non-abrasive cleaner. Mix a solution of water with a small amount of a mild, non-toxic detergent. Apply to the stroller frame with a damp cloth. Never use strong detergents or solvents.
The fabric parts may be machine washed (maximum temperature 30°C). Never use strong detergents or bleach.
If you need to put your stroller in storage for any period of time, do not store in a damp or hot environment. Allow air flow around the stroller and do not stack anything on it.
In case of rain, use the rain cover (sold separately). Let the stroller dry before folding it and storing it.

WARRANTY AND AFTER SALES SERVICE

As a manufacturer, STOKKE® guarantees that with normal use, the products work without any problem for a period of two years from the date of purchase, in accordance with instructions and technical specifications of the product. The labels affixed on the products with serial numbers shall not be removed, in any case. If the label of the product is removed, the warranty is no longer valid.

Warranty coverage

The manufacturer's warranty applies to all the products of the brand STOKKE®. For the strollers, it covers:

- All manufacturing defects on the chassis, frame and wheels.
- All the textiles pieces and harness of the STOKKE® strollers.

The STOKKE® warranty is limited to replacement or repair of the defective parts, free of charge. If the repair is covered by the manufacturer's warranty, STOKKE® will bear the transportation costs and risk to and from the authorized retailer from whom the purchaser bought the product.
Any replaced product or part, or any repaired product will be covered during the remaining time of the original product's warranty. Under the warranty, STOKKE® cannot be responsible for defects in products that have not been purchased from authorized retailers (list of authorized retailers on www.stokke.com website).

The manufacturer's warranty will not apply in the following cases:

- In case of modifications or repairs of the product without the prior written permission of STOKKE®.
- If the defects come from negligence or an accident and/or use or maintenance not in accordance with instructions in the user guide.
- If the Serial number of the product is damaged or removed.
- If the damages are caused by an abnormal wear of the product.

- In case of incorrect mounting or installation of parts from other manufacturers non-compatible with the product.
- In case of accidental or unintentional damage, misuse or neglect.
- In case of improper storage or maintenance of the product.
- In case of defect, damage or wear on the handlebar or textiles, resulting from normal daily use of the product.
- In case of holes or tears on the tires.
- In case of damage caused by repairs carried out by unauthorized persons, or improper disassembly of the product.

Warranty claims

The manufacturer's warranty is not transferable in any case and can only be used by the first owner of the product. STOKKE® has guarantee obligations only if the client can present proof of purchase mentioning the date of purchase. In case of claiming the manufacturer's warranty, the customer must report any defect to the Authorized retailer, who is the first contact in this case. Any defect must be reported by the customer to the Authorized retailer within twenty days of its discovery.

1

2

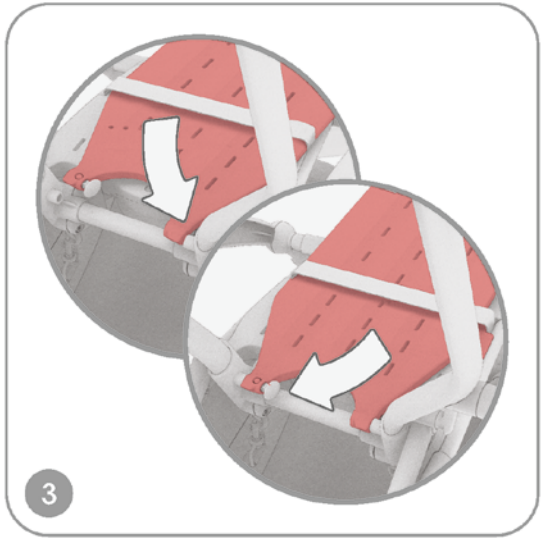
3

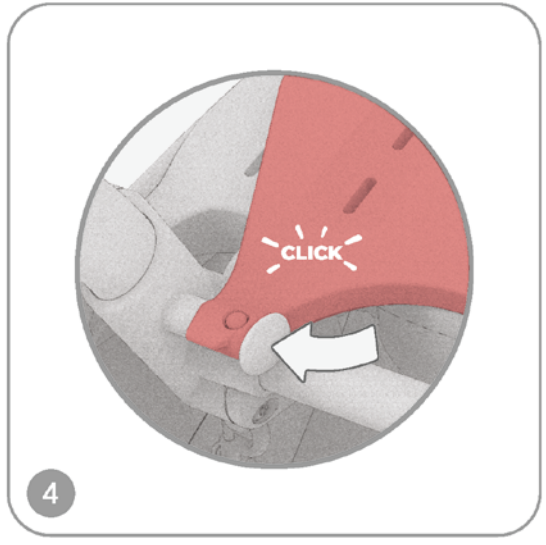
CLICK
4

1

2

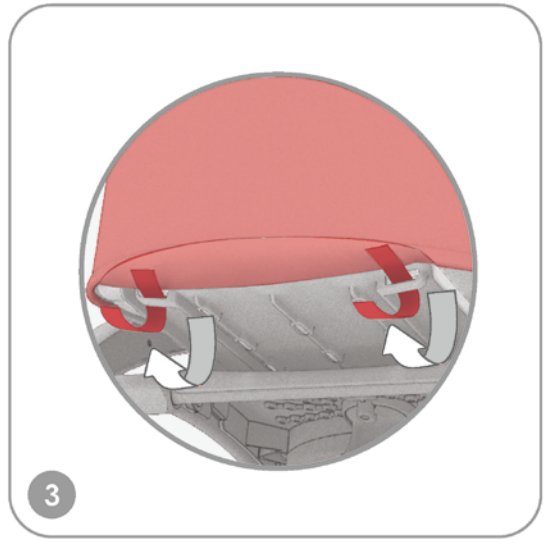
3

4

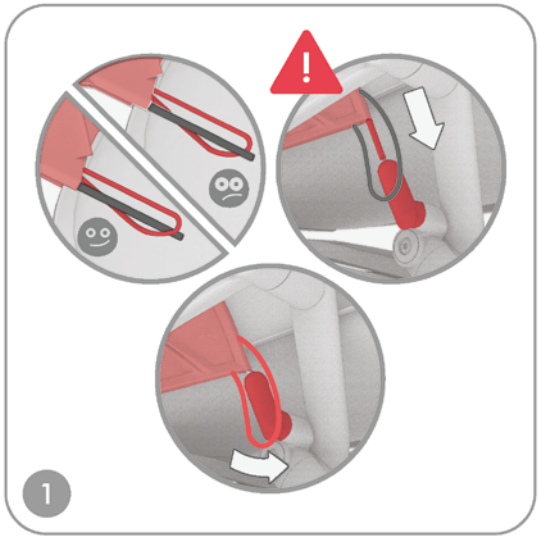
1

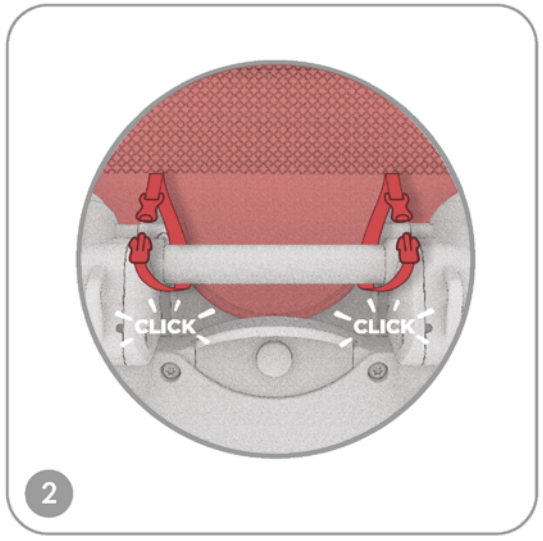
CLICK
CLICK
2

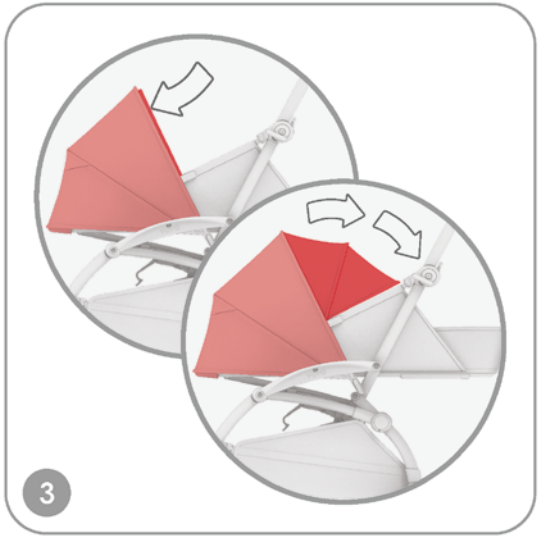
3

1

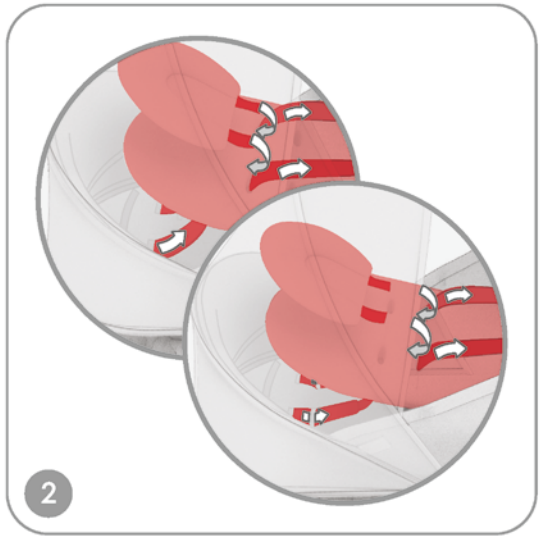
2

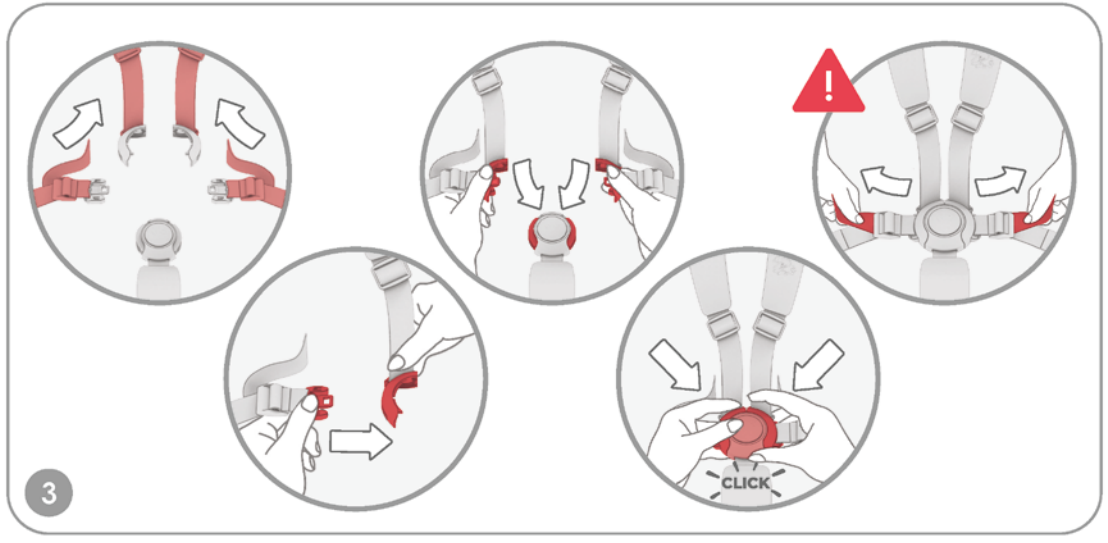
CLICK
3

1

2

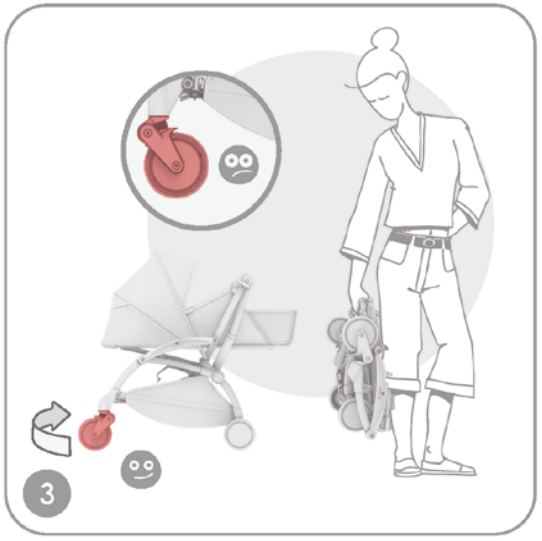
3

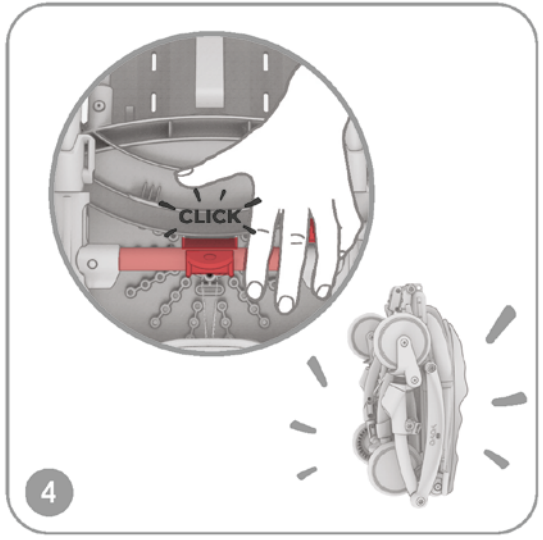
CLICK
4

1

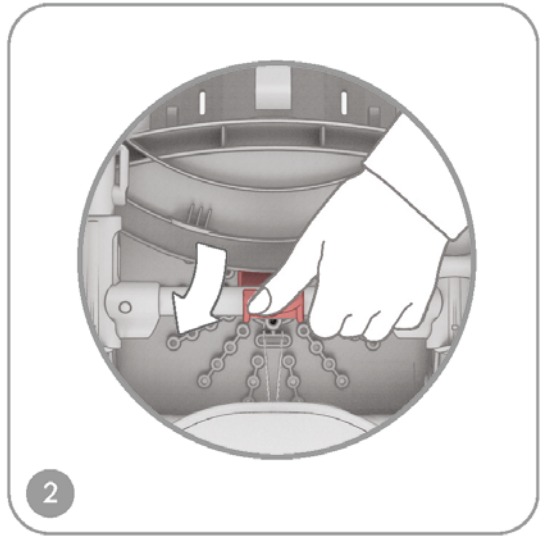
2

3

4

1

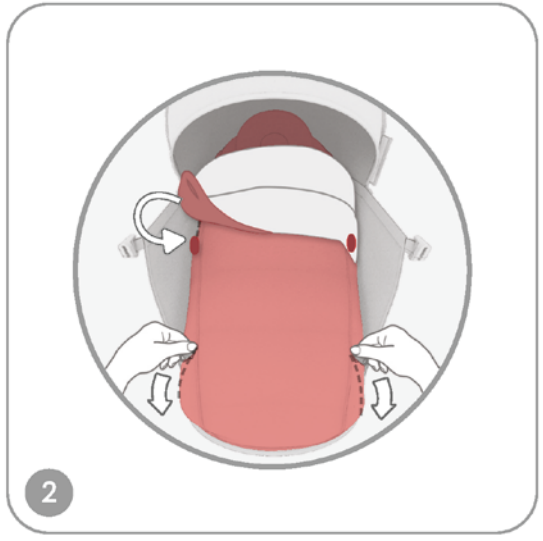
2

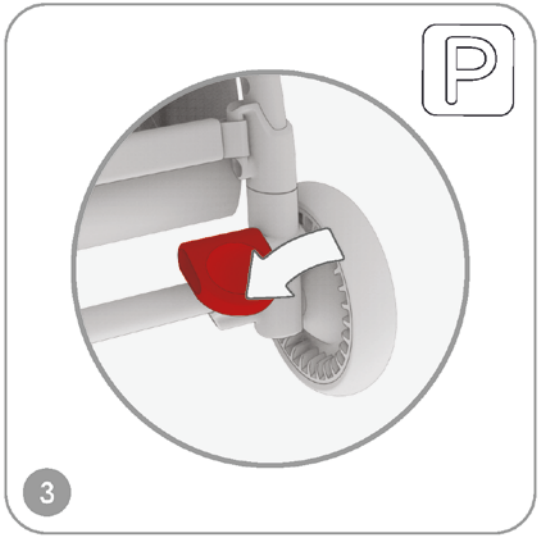
P
3

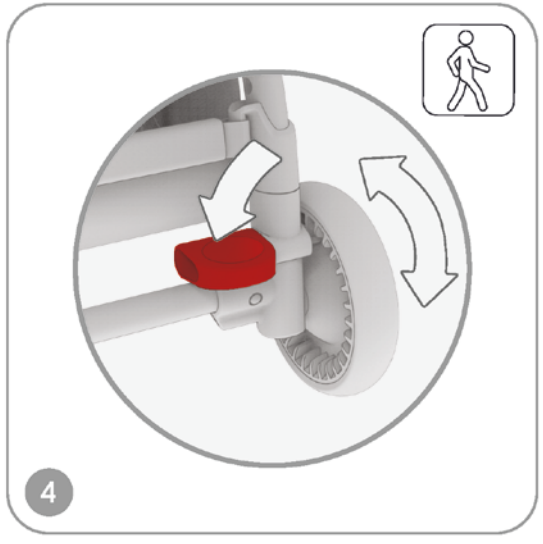
4

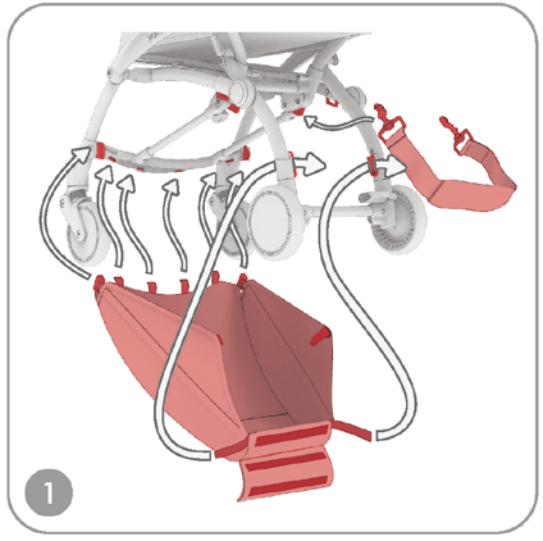
1

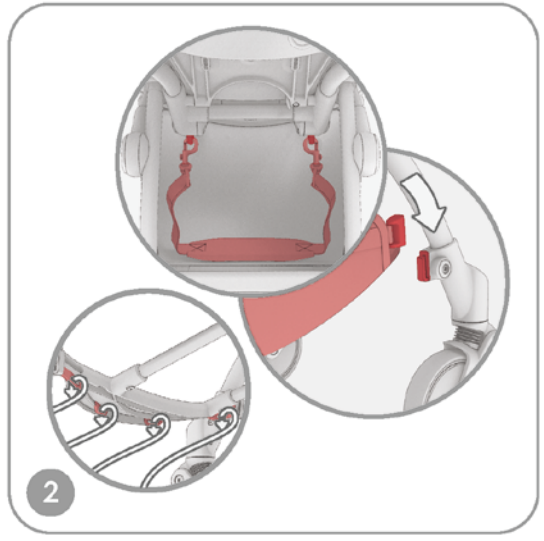
2

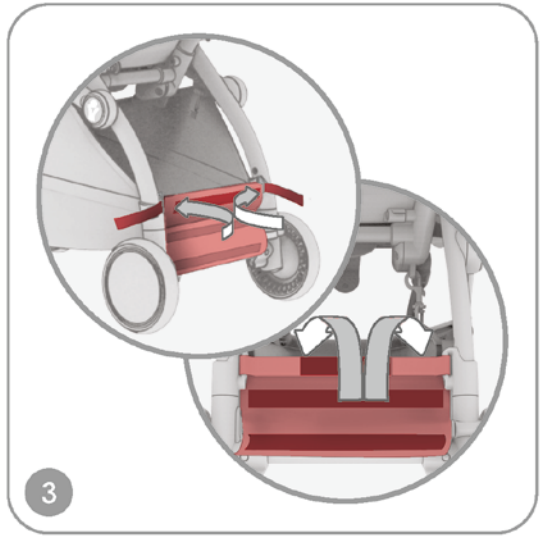
3

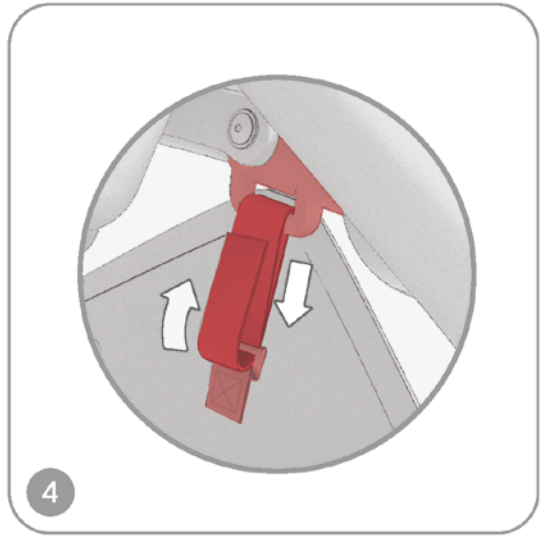
4

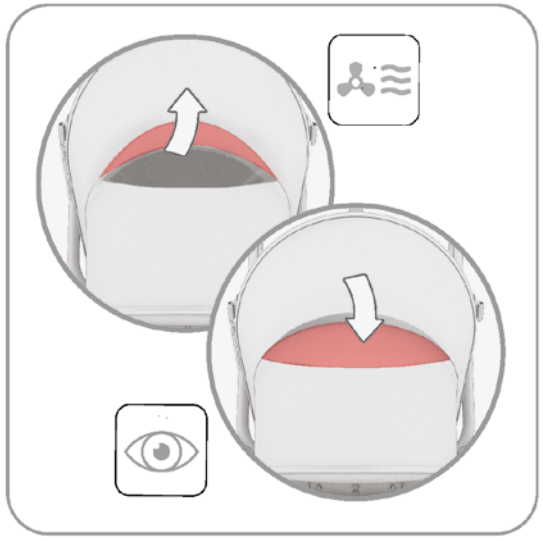

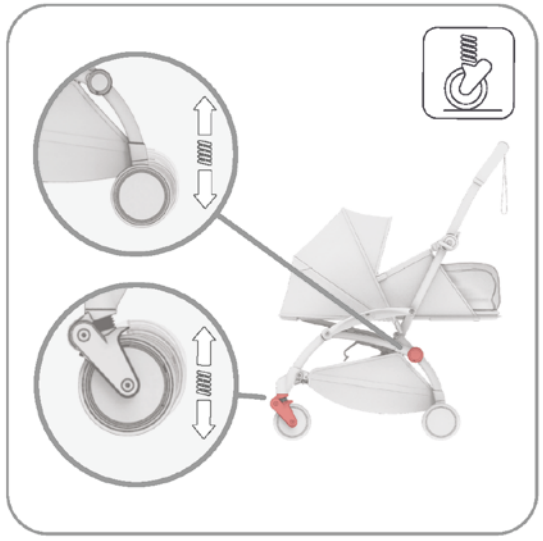

www.stokke.com

Design français / Fabriqué en Chine
French design / Made in China

STOKKE®

STOKKE AS
PO. BOX 707, N-6001 Ålesund, Norway
STOKKE LLC
262 Harbor Drive, 3rd Floor, Stamford, CT, 06902. USA
Call us: +1 877-978-6553

1064641_A

Impression à l'encre de soja sur papier recyclé
Printed with soy ink on recycled paper